

Tokvia D330 4G Flip Mobiltelefon för Äldre - Dubbel skärm, SOS




Specifikationer:

- Nätverk: GSM (850/900/1800/1900MHz), WCDMA (2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20)
- Chipset: T107
- OS: RTOS
- Mått: 101 × 50,5 × 19,6 mm
- Dubbel skärm: 2,4" + 1,8"
- Minne: 128 MB
- SD-kortplats
- Blåtand
- FM-radio, MP3-spelare
- Kamera
- Ficklampa
- Batteri 1350mAh
- Nödknapp (SOS)
- Laddnings station

Snabbguide

- Se till att din enhet är avstängd.
- Lyft av skalet med början nere till vänster när du tittar på baksidan av telefonen. Locket klickar sedan av.

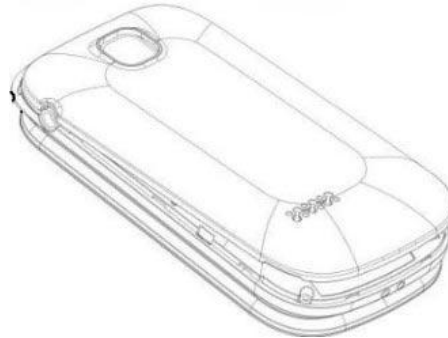


- Ta bort batteriet från telefonen genom att lyfta från botten och dra ut det. (Hoppa över detta steg om batteriet inte är isatt i telefonen)



- Skjut in ditt SIM-kort i SIM-facket, se till att guldplåtarna är vända nedåt och att den hörnförsedda kanten är i det övre högra hörnet.
- Observera: Den här telefonen stöder ett SIM-kort i Nanostorlek.



- Om du vill använda ett valfritt MicroSD-kort för extra telefonlagring, sätt in det i MicroSD/TF-kortplatsen, se till att guldplåtarna är vända nedåt när du sätter in det i telefonen.
- Observera: stöder endast upp till 32 GB MicroSD-kort.

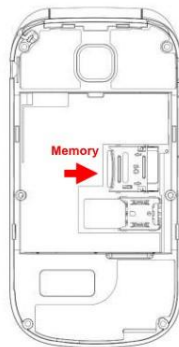

- Sätt tillbaka batteriet i telefonen. Se till att guldplåtarna på batteriet och telefonen är i linje.



- Sätt tillbaka det bakre höljet genom att skjuta och trycka fingrarna över kanterna på det bakre höljet för att säkerställa att det har klickat tillbaka på plats helt.
- Ladda telefonen genom att ansluta USB Type-C-kabeln till telefonens laddningsport som finns på telefonens vänstra sida. Ladda telefonen i minst 3 timmar före användning. För att säkerställa lång batteritid.

- Efter laddning slår du på telefonen genom att hålla ned strömknappen i 5 sekunder. Telefonen kommer att börja starta, när den är klar är din telefon redo att användas. Om ditt SIM-kort är isatt och aktivt, kommer tid och datum att ställas in automatiskt baserat på din plats.

Produktöversikt



1. Meny / Vänster väljarknapp
2. Svare / Ring-knapp
3. Snabbval M1 / Vänster navigeringsknapp
4. + symbol för internationella samtal
5. Hörsnäcka
6. Skriv nytt meddelande / Navigeringsknapp Upp
7. Navigeringsknapp för snabbval/nedåt
8. Kontakter / Höger väljarknapp
9. Avsluta samtal / Ström på/av-knapp (tryck och håll ned strömknappen i 5 sekunder)
10. Snabbval M2 / Höger navigeringsknapp
11. Kamera / Högtalarknapp
12. Tyst/vibrerande läge (tryck och håll)
13. SOS nödknapp (tryck 3 gånger)

14. Högtalare
15. 3.5 mm hörlursuttag
16. Laddningsport av typ C
17. Volym upp-knapp
18. Ficklampa (tryck och håll)
19. Volym ned-knapp
20. Laddningsvaggans kontakter
21. Kamera
22. Varning för missat samtal (grön), Ficklampa (gul), Laddningsindikator (röd)
23. Extern skärm